561

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

194

388

glo PRO SLIM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

BAT Model No: G701 Li-ion (2000mAh)

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

RU

1. Перед использованием устройства прочтите внимательно всю инструкцию целиком. Храните инструкцию в удобном месте, чтобы в любой момент обратиться к ней за справкой.
2. Устройство для нагревания табака glo™ и все аксессуары из стартового набора предназначены для использования только совершеннолетними (18) и лицами, достигшими 21 года (РК). Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.
3. Этот продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, психическими и умственными способностями или людьми с отсутствием знаний и опыта, если только они не используют его под надзором или руководством со стороны лица, отвечающего за их безопасность.
4. Не допускайте, чтобы дети играли с устройством для нагревания табака glo™ и другими аксессуарами из стартового набора. Дети не должны частить или проводить обслуживание устройства для нагревания табака glo™.
5. Этот символ на устройстве и на упаковке устройства glo™ означает, что в случае нарушения соответствующих требований законодательства, продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его следует утилизировать путем возвращения в специальный пункт сбора отходов электрооборудования.
6. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Соблюдайте меры безопасности при утилизации согласно приведенным выше советам. Не утилизируйте glo™ или его составляющие в огонь. Не пытайтесь заменить аккумулятор устройства для нагревания табака glo™, так как это может вызвать повреждение, которое может привести к перегреву, пожару, взрыву и травме.
7. Устройство для нагревания табака glo™ должно заряжаться до 100 минут при температуре окружающей среды для полной зарядки. Если оно не заряжается полностью по истечении 180 минут, прекратите его использование и свяжитесь со службой поддержки по телефону 910 – бесплатно для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и Yota 8 (800) 500 88 83 – бесплатно по России. Для потребителей Республики Казахстан +8-800-080-7577 – короткий бесплатный номер телефона.
8. Не используйте устройство или USB-C кабель с внешними повреждениями.

a. Повреждение или неисправное устройство для нагревания табака glo™ с поврежденным или неисправным литий-ионным аккумулятором должно утилизироваться в соответствии с предупреждением в пункте 5 выше. Запрещается проносить поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ на борт самолета.

b. Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ допустимо к транспортировке в соответствии с применимыми правилами; устройство нельзя перевозить воздушным транспортом, а на внешней упаковке необходимо разместить соответствующее маркирование «Поврежденный или дефектный литий-ионный аккумулятор».

9. Устройство следует подключать только к безопасной электросети со сетевыми напряжением, используя источники питания с выходными характеристиками 2А или источник питания для USB™ серия Y2CX1001. Использование источника питания с меньшими выходными характеристиками приведет к замедлению процесса зарядки устройства.
10. Соблюдайте технику безопасности, описанную в настоящей инструкции, при использовании адаптера переменного/постоянного тока.
11. Не оставляйте без присмотра устройство для нагревания табака glo™ во время зарядки.
12. Не оставляйте устройство для нагревания табака glo™ и аксессуары из стартового набора вблизи источника тепла или в местах с повышенной температурой, например, на приборной доске автомобиля под прямыми солнечными лучами. Не используйте glo™, если устройство горячее на ощупь.
13. Не экранируйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов или в местах повышенной пожарной опасности, например, рядом с постоянным приращиванием или на заправочных станциях.
14. Храните все аксессуары, поставляемые с устройством для нагревания табака glo™, в недоступных для детей местах. Мелкие части могут представлять опасность удушья в случае попадания в дыхательные пути.
15. Не разбейте, не давите, не прокалывайте, не сжигайте и не погружайте устройство для нагревания табака glo™ и аксессуары из стартового набора в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте glo™ воздействию взрывоопасных паров.
16. Не оставляйте у устройства glo™ посторонние предметы, сигареты или любые другие табачные стики, кроме neo™.
17. Проводите чистку устройства с помощью специальной щеточки из стартового набора, следя нашей инструкции по очистке glo™.
18. Не модифицируйте и не разбирайте само устройство и аксессуары из стартового набора. Любое несанкционированное или бесплатностное использование устройства марки и аксессуаров сделает их может причинить прямой вред.
19. Данный продукт содержит магниты. Магниты нельзя проглотить. Если вы их проглотили, срочно обратитесь за медицинской помощью, так как это может оказать серьезный или смертельный эффект.
20. Всегда держите магниты вдали от объектов, на которые может негативно повлиять магнитное поле.

Диапазон рабочих температур

Использование: от -20 до +45 °C
Зарядка: от 0 до +45 °C

Для оптимальной работы всегда храните устройство при температуре от +10 до +35 °C. Экстремальные температуры могут уменьшить емкость и срок службы аккумулятора устройства.

Холодные погодные условия могут временно уменьшить срок службы аккумулятора и привести к преждевременному отключению устройства. Однако при более высокой температуре устройство продолжит его нормальную работу. Убедитесь в том, что температура окружающей среды выше +45 °C, это может привести к необратимому повреждению устройства или аккумулятора.

Производитель устройства для нагревания табака торговой марки glo™, модель G701, СЕВ«Адвант Тэрас», модель B4T7 и центр для частных устройства для нагревания табака: Инновационную Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Лондон, Глоб Хаус, Уотер Стрит 1, Импортер в России: АО "ВЛМТ", Россия 12161, Москва, ул. Крылатская, д.17, корпус 2. Эксплуатационные документы представлены на сайте www.myglo.ru. Импортер в Республике Казахстан: ТОО «БАТ КЗ», АЗЕРБАЙ РК, Алматы, пр. Абылая хана, 240Г

Емкость литий-ионного аккумулятора: 2000 мАч

Срок службы устройства для нагревания табака glo™ в его комплектующих составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты покупки. Дата изготовления указана на упаковке. Сделано во Вьетнаме.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

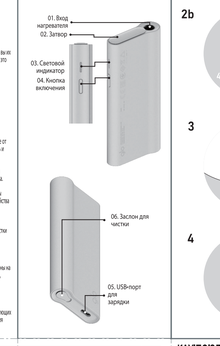

С ЧЕГО НАЧАТЬ

1

2a

2b

3

4

Убедитесь, что устройство полностью заряжено перед первым использованием (см. раздел «Зарядка устройства»).

Отодвиньте затвор в верхней части устройства для нагревания табака glo™ в сторону и аккуратно вставьте табачный стик neo™ внутрь до тех пор, пока вы не почувствуете, что табачный стик упирается в дно камеры нагревания. Пожалуйста, используйте только стики neo™.

Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд, чтобы началось нагревание устройства в стандартном режиме нагрева.

Устройство glo™ мягко завибрирует, а световой индикатор будет медленно мигать бирюзовым цветом в течение 20 секунд, показывая, что устройство нагревается.

Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 4 секунд, чтобы начать нагревание устройства в ускоренном режиме нагрева, разработанном для более насыщенных вкусовых ощущений, благодаря более высокой температуре нагрева и быстрому нагреванию.

Через 2 секунды устройство glo™ мягко завибрирует, а потом через 4 секунд еще раз, показывая, что сеанс начался. После второй вибрации кнопку можно отпустить. Световой индикатор будет быстрее мигать синим цветом в течение 10 секунд, показывая, что устройство нагревается.

Как только световой индикатор загорелся непрерывным светом – устройство готово к использованию. Вытяните устройство glo™ со вставленным табачным стиком neo™ сделайте затяжку.

За 20 секунд до окончания сеанса световой индикатор начнет мигать, а спустя 20 секунд мягко завибрирует. По окончании сеанса устройство для нагревания табака glo™ выключится автоматически, и можете остановить сеанс в любой момент, нажав и удерживая кнопку управления в течение 2 секунд. Рекомендуется охлаждать устройство в течение 10 минут после 2-х сессий подряд.

Возьмите стик и вытащите из устройства. Обязательно закрывайте затвор на устройстве после каждого использования.

04. ЧИСТКА

Перед началом чистки убедитесь, что устройство для нагревания табака glo™ не использовалось минимум 5 минут и остыло!

- Опрыскайте заслон для чистки в нижней части устройства для нагревания табака glo™ в сторону и аккуратно вставьте табачный стик neo™ внутрь до тех пор, пока вы не почувствуете, что табачный стик упирается в дно камеры нагревания. Пожалуйста, используйте только стики neo™.

Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд, чтобы началось нагревание устройства в стандартном режиме нагрева.

Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 4 секунд, чтобы начать нагревание устройства в ускоренном режиме нагрева, разработанном для более насыщенных вкусовых ощущений, благодаря более высокой температуре нагрева и быстрому нагреванию.

Через 2 секунды устройство glo™ мягко завибрирует, а потом через 4 секунд еще раз, показывая, что сеанс начался. После второй вибрации кнопку можно отпустить. Световой индикатор будет быстрее мигать синим цветом в течение 10 секунд, показывая, что устройство нагревается.

Как только световой индикатор загорелся непрерывным светом – устройство готово к использованию. Вытяните устройство glo™ со вставленным табачным стиком neo™ сделайте затяжку.

За 20 секунд до окончания сеанса световой индикатор начнет мигать, а спустя 20 секунд мягко завибрирует. По окончании сеанса устройство для нагревания табака glo™ выключится автоматически, и можете остановить сеанс в любой момент, нажав и удерживая кнопку управления в течение 2 секунд. Рекомендуется охлаждать устройство в течение 10 минут после 2-х сессий подряд.

- Опрыскайте затвор навскрыл и отодвиньте заслон для чистки внизу устройства. Очищайте внутреннюю камеру нагревания только с помощью специальной щеточки из стартового набора. Для наилучшего результата прочистите устройство с обеих сторон. Для качественной работы устройства необходимо чистить его после каждых 20 сеансов использования.

05. ЗАРЯДКА

Вставьте один конец USB-C кабеля в USB-порт для зарядки, а другой подсоедините к USB-порту компьютера или сетевого адаптера. Световой индикатор начнет мигать, показывая, что зарядка началась. Полная зарядка устройства для нагревания табака glo™ займет около 100 минут. Световой индикатор будет постепенно менять цвет до синего и затем выключится.

06. УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ

Во время зарядки световой индикатор будет показывать различным цветом уровень зарядки устройства:

КРАСНЫЙ
Заряжен на 10%
ЖЕЛТЫЙ
Заряжен на 11 - 30%
БИРЮЗОВЫЙ
Заряжен на 31 - 60%
СИНИЙ
Заряжен на 61 – 100%
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПОГАС
Устройство полностью заряжено

Когда устройство не заряжается, нажмите и отпустите кнопку включения устройства для нагревания табака glo™, чтобы узнать уровень заряда.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПОГАС
Зарядка отсутствует
КРАСНЫЙ
Менее 10%
ЖЕЛТЫЙ
11 – 30% осталось
БИРЮЗОВЫЙ
31 – 60 % осталось
СИНИЙ
61 – 100% осталось

07. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если средство для нагревания табака glo™ не работает...		
НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Световой индикатор не мигает, устройство для нагревания табака glo™ не вибрирует при нажатии на кнопку включения, устройство для нагревания табака glo™ не реагирует на зарядку.	Возможно, срок службы устройства для нагревания табака glo™ истек. Оно больше не будет функционировать.	Запишите проблему и обратитесь в Службу поддержки glo™: *910 – бесплатно для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и Yota; 8 (800) 500 88 83 – бесплатно по России.
Световой индикатор не мигает	Если устройство не использовалось в течение 24 часов (12 часов, если уровень батареи является низким), оно могло перейти в режим ожидания. В таком случае световой индикатор не будет мигать при нажатии кнопки.	Зарядите устройство не менее 30 минут.
Устройство дважды вибрирует при нажатии на кнопку включения.	Возможно, устройство для нагревания табака glo™ разряжено.	Проверьте уровень заряда нажатием кнопки управления на устройстве glo™. Подзарядите при необходимости. Свяжитесь с инструкциями из раздела «Зарядка устройства».
Световой индикатор дважды мигает красным цветом и дважды вибрирует	Новый сеанс начат слишком рано после двух предыдущих сеансов использования.	Дайте устройству охладиться и не используйте его в течение 10 секунд перед началом нового сеанса. Если проблема остается, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки glo™: *910 – бесплатно для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и Yota; 8 (800) 500 88 83 – бесплатно по России.
	Новый сеанс начат спустя короткое время после внезапного завершения предыдущего сеанса.	Дайте устройству охладиться и не используйте его в течение 10 секунд перед началом нового сеанса. Если проблема остается, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки glo™: *910 – бесплатно для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и Yota; 8 (800) 500 88 83 – бесплатно по России.

Если средство для нагревания табака glo™ не работает...		
НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
X3 Световой индикатор тройно мигает желтым цветом	Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ перегрелся аккумулятор.	Переместите устройство в более холодное место и/или подождите, пока устройство остынет.
X3 Световой индикатор тройно мигает красным цветом	Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ перегрелся аккумулятор.	Переместите устройство в более теплое место и/или подождите, пока устройство согреется.
X2 Световой индикатор дважды мигает красным цветом	Ошибка № 1	Пожалуйста, запишите код ошибки и свяжитесь со Службой поддержки glo™: *910 – бесплатно для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 и Yota; 8 (800) 500 88 83 – бесплатно по России.
X3 Световой индикатор тройно мигает красным цветом	Ошибка № 2	
X4 Световой индикатор четыре раза мигает красным цветом	Ошибка № 3	
X5 Световой индикатор пять раз мигает красным цветом	Ошибка № 4	
	Ошибка № 5	

Гарантия glo™

Действие гарантии

Настоящая гарантия предоставляется АО «МУМТ» покупателям, которые законно приобрели устройство для нагревания табака glo™ (далее – «Товар» или «Устройство glo™») на территории Российской Федерации. По условиям настоящей гарантии АО «МУМТ» при предъявлении покупателем требований о недостатках товара в течение гарантийного срока вправе по своему усмотрению: i) устранить неисправность Товара либо ii) заменить неисправный Товар на идентичный Товар, который не имеет дефектов.

Настоящая гарантия покрывает только такие неисправности, которые возникли в течение гарантийного срока, при условии надлежащего использования Устройства glo™ в соответствии с Руководством пользователя Устройства glo™. Настоящая гарантия сохраняет свою силу, если покупатель передал Устройство glo™ третьему лицу. В таком случае покупателю обязуется предоставить настоящий гарантийный талон новому владельцу вместе с документами, подтверждающими факт приобретения Устройства glo™. Товар, который был возвращен покупателем, становится собственностью АО «МУМТ».

При замене товара любой предоставленный взамен товар становится собственностью покупателя. При замене Устройства glo™ или любого из его комплектующих гарантийный срок исчисляется заново.

Настоящая гарантия действительна только на территории Российской Федерации.

Срок гарантии

Срок действия данной гарантии на Устройство для нагревания табака glo™ – 6 (шесть) месяцев с даты покупки. В случае, если покупатель не предъявил документ, подтверждающий дату приобретения Устройства glo™, либо на свой иным надлежащим образом подтвердить дату приобретения, то срок гарантии исчисляется с даты производства Устройства glo™.

Исключения из гарантии

Следующие повреждения и неисправности являются исключениями из гарантии:

a) Дефекты, возникшие в результате обычного износа;

б) Видимые физические повреждения внешнего вида Устройства glo™ (например, потертости, царапины, вмятины, повреждения пластика);

в) Неисправности, вызванные перегрузом напряжения, контактом с жидкостью, огнем;

г) Неисправности, возникшие вследствие использования Устройства glo™ не по назначению;

д) Неисправности, вызванные использованием Товара с несовместимыми устройствами или подключением к таким устройствам;

е) Повреждения и неисправности, возникшие в результате попыток открыть Устройство glo™ лицом, не уполномоченным изготовителем, или несанкционированной модификации или ремонта Устройства;

ж) Повреждения и неисправности, возникшие в результате нетрадиционной эксплуатации, указанной в Руководстве пользователя glo™.

Гарантия также не предоставляется если покупатель обратился после истечения срока гарантии.

Порядок сообщения о неисправности

При возникновении неисправностей Устройства glo™ покупатель должен связаться со Службой поддержки потребителей glo™ для получения дальнейших инструкций, по контактам, указанным ниже:

Телефон: 8-800-500-88-83 или *910 (для звонков с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон и Tele2)
E-mail: info@myglo.ru
Для потребителей Республики Казахстан -
8-800-080-10-80; *5757 - короткий бесплатный номер телефона
E-mail: info@myglo.kz

ПРОДЛИ ГАРАНТИЮ НА 6 МЕСЯЦЕВ
СКАНИРУЙ
номер телефона горячей линии:
8 800 500-88-83
Короткий номер телефона горячей линии:
*910
Условия продления гарантии на данное устройство действуют только на территории Российской Федерации, а также только на устройства, приобретенные на территории Российской Федерации.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

KZ

1. Өнімді пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды оқыңыз, болашақта қолдану үшін Пайдаланушы нұсқаулығын қауіпсіз жерде сақтаңыз.
2. glo™ темекі қыздыру құрылғысы және бастапқы жиынтықта қоратын барлық керек-жарақтар тек кемелетке толған тұлғалардың қолданылуына арналған. glo™ темекі қыздыру құрылғысын және оның керек-жарақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
3. Бұл өнім физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдарға арналмаған, бірақ, олардың қауіпсіздігіне жауапты адам арқылы бақылау немесе нұсқау берсе оларға, өнімді қолдануға рұқсат етілді.
4. Балалардың glo™ темекі қыздыру құрылғысымен және бастапқы жиынтықта қоратын барлық қосалқыларын **ойнамауы тиіс.** Құрылғыны балалардан тасталуына және ұстап кетуіне **тыйым салыңыз.**
5. glo™ темекі қыздыру құрылғысында және оның, қаптамасында көрсетілген бұл белгі ЕО Электрлік және электрондық құралдарды/аккумуляторлар және тұрмыстық электрондық/электрлік сайлес өнімді адаптеп тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтынын көрсетеді. Оны сонымен қатар электр жабдықтарын жою үшін тағайындалған жинау орнына қайтару қажет. Ең жақын жинау орнын табу үшін жергілікті органнан хабарласыңыз.
6. Өнімдер ауыстыруға мүмкіндік қайта қалпына келтіретін литийіонды аккумулятор бар. Өнім қалдықтарын жою кезінде жоғарыдағы 5-тармаққа жергілікті тікті сақтық шараларын қолдану қажет. Аккумуляторды немесе glo™ темекі қыздыру құрылғысының өзінемізге қарамаңыз. Бөліктерін отқа **тастамаңыз.** glo™ темекі қыздыру құрылғысының аккумуляторын ауыстыруға **тыйылсаңыз,** себебі, glo™ темекі қыздыру құрылғысын зақымдануы мүмкін, нәтижесінде құрылғы шамадан тыс қызып кетуі, өрт шығуы, жарылыс болуы, жарақат келтіруі мүмкін.
7. glo™ темекі қыздыру құрылғысын толық қуатқа бөлме температурасында 100 минутқа созылуы мүмкін. Егер құрылғы 180 минут ішінде толығымен қуатталмаса, оны қолдануды тоқтатыңыз және тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Қазақстан Республикасының тұтынушыларын үшін - 8-800-080-10-80; *5757 – ақысыз қысқа телефон нөмірі
8. Құрылғыда немесе USB-кабелда зақым белгілері тайса болса, оларды пайдаланбаңыз.

a. Зақымдалған немесе ақаулы glo™ темекі қыздыру құрылғысында зақымдалған немесе ақаулы литийіонды аккумулятор болуы мүмкін, сондықтан, оны жоғарыдағы 5-тармақта сай және нұсқаулықтың қолдау көрсету орталығына хабарластырыңыз. Қазақстан Республикасының тұтынушыларын үшін - 8-800-080-10-80; *5757 – ақысыз қысқа телефон нөмірі

b. Зақымдалған немесе ақаулы glo™ темекі қыздыру құрылғысын қолдануға/ташуға тағайындалған сай тасымалдау қажет. Егер ірі жүктемен тасымалдауға болмайды, тасымалдау кезінде оның тыңғыл қаптамасында «Зақымдалған немесе ақаулы литийіонды аккумуляторлар» деген жаңа болуы тиіс.

9. Өнімді 2А адаптер немесе glo™ USB айнымалы ток адаптер (YJCZ1001 сериясы) немесінен қауіпсіз электр желісі (SELV) желісіне ғана қосу керек. Шағыс тоқ көрсетілгенмен темен адаптерді қолдану құрылғы уақытын арттырады.
10. Пайдалану жолын ақылмен пайдаланы тек адаптерлер Пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған барлық қауіпсіздік шараларын орындаңыз.
11. glo™ темекі қыздыру құрылғысын қуатқа өзінде қарасыз қалдырмаңыз.
12. glo™ темекі қыздыру құрылғысын және оның барлық керек-жарақтарын бастапқы жиынтықтан ыстық температура жоғары жылу көзінің жанында, мысалы, жылы бортқа тікелешді тікелей күн сәулесі түсетін жерде қалдырмаңыз. glo™ темекі қыздыру құрылғысы ыстық болса, оны қолдануға болмайды.
13. Құрылғыны тез жанғыш жабдықтар, жанғыштай қуатын станциялар сияқты тез тұтанатын немесе отқа қауіп мөлшерде орналасқан болмаңыз.
14. glo™ темекі қыздыру құрылғысының барлық керек-жарақтарын балалардан алыс ұстаңыз, себебі, тұншығу қауіп тудыруы мүмкін.
15. glo™ темекі қыздыру құрылғысын немесе USB-кабелді суға немесе басқа сұйықтыққа тастаманыз, оларды жаншамаңыз, теспеңіз, ортаңмаңыз немесе бүктемеңіз. glo™ темекі қыздыру құрылғысын жарылысқа қауіпті бұлардың ешқр түтіні жоқ екенімен.
16. Арнайы neo™ қыздырылатын темекі таңдаңыздың басқа құрылғыға ешқандай бөтен заттар немесе жарық темекі тұтқаларын салмаңыз.
17. Құралды берілген арнайы щіткасты қолданып Пайдаланушы нұсқаулығына сайлес тазалаңыз.
18. glo™ темекі қыздыру құрылғысын немесе USB-кабелді бөлшектемеңіз немесе алтамаңыз. Кез-келген бұрыс, орынсыз немесе жауапсыз қолдану пайдаланушының кепілдемін ақысыз және ауыр жарақаттарға алып келуі мүмкін.
19. Бұл өнімнің құрамында магниттер бар. Магниттерді жұтуға болмайды. Егер жұтып қойсаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз, себебі ауыр немесе өлімге апаратын салдарға болуы мүмкін.
20. Магниттерді магнит әсір тоқ зоор әсер етуі мүмкін нысаналардан ыдыстың ұстаңыз.

Жұмыс температуралары

Қолды пайдалану: -20 °C бастап 45 °C дейін
Тоғыл қуатқау: 0°C бастап 45°C дейін

Оңтайлы қолдану үшін құрылғыны үнемі 15 °C және 25 °C аралығындағы температурада сақтаңыз. Тегеуінді температуралар құрылғы аккумуляторының қуатталысын және ұзақ мерзімін ысырылуы мүмкін.

Суық ауа-райында аккумулятор жұмысының уақытын уақытша ысырылуы және құрылғының ұзақ уақытқа ішті өшуі мүмкін. Құрылғы аккумуляторының жұмысы жоғарырақ температура кезінде қалпына келеді. Құрылғыны 45 °C-тан жоғары температурада қолданудан аулақ болыңыз. Бұл құрылғының немесе аккумуляторды зақымдануына алып келуі мүмкін.

Өндіруші: Инновационную Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA, Уильбэриэнс, Лондон, Глоб Хаус, Уотер Стрит 1 Қазақстан Республикасының импорттаушы: «БАТ КЗ» ЖШС, АЗЕРБАЙ, Қазақстан Республикасы, Алматы, Нұрсұлтан Назарбаев д-ны, 240Г

glo™ темекі қыздыру құрылғысы тұрағы сұранағанда болса, бұдан тұтынушыларға ыңғай көрсету бөлімне хабарласыңыз. Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін - 8-800-080-10-80; *5757 – ақысыз қысқа телефон нөмірі
E-mail: info@myglo.kz

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

01. ТЕМЕКІНІ ҚЫЗДЫРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ КІРІС САҢЫЛАУЫ
02. ЫҚЫРМА
03. LED-ИНДИКАТОР
04. БАСҚАРУ ТҮЙМЕСІ
06. ТАЗАЛАУ ҚАҚПАҒЫ
05. ҚУАТТАУ/ЫҚ ҚИҚАЛЫ АРНАЛҒАН USB-ПОРТ

ЖЫЛДАМ ҚОСУ

1

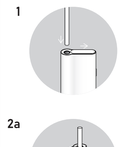

2a



2b



3

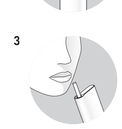

4

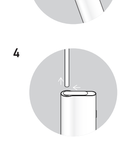

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында оның толық қуатталғанына көз жеткізіңіз («Қуаттау» бөлімін қараңыз). ЫҚЫРМАНЫ ашып, құрылғыны neo™ тамақтасын салыңыз.

Стандартты режимде қыздырусы бастау үшін басқару түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
Құрылғы аз ғана дірілдейді, ал LED-индикатор 20 секунд бойы көгілдір мигап, түспен бану жылтылықтайды. Бұл құрылғы қызып келе жатқанын көрсетеді.

Сонымен қатар, қыздыру температурасын жоғарылату және жылдамдату арқылы ерекшелікпен дәмнің тартуға арналған **Boost** режимін іске қосу басқару түймесін 4 секунд бойы басып тұрыңыз.
Құрылғы 2 секундтан кейін бір рет, ал 4 секундтан кейін екінші рет дірілдейді, бұл түймені босату керектігін көрсетеді. LED-индикатор 10 секунд бойы көк түспен тез жылтылықтайды. Бұл құрылғының қызып келе жатқанын көрсетеді.

LED-индикатор толығымен жанғаннан кейін құрылғы қолданысқа дайын болады. Тағыда сағынған **glo™** темекіні қыздыру құрылғысын ернеуге тақап, деміңізді баяу ішке тартыңыз.
Құрылғы дірілдейді, ал LED-индикатор жылтылықтайды. Бұл сеанстың аяқталуы жақын қалғанын білдіреді. 20 секундтан кейін құрылғы өшеді. Сонымен бірге басқару түймесін 2 секунд бойы басып тұрыл та сеансты ерте аяқтауға болады.

Қатарынан 2 шылым шегу сессиясынан кейін құрылғыны 10 минут бойы суыту керек.

Тамақшаны шығарып алып, оны жауапкершіліктен қорғыса тастаңыз, ыңырмаңы жабыңыз.

04. ТАЗАЛАУ

glo™ темекіні қыздыру құрылғысын тазалаудың алдында кем дегенде 5 минут бойы салқындатылғанына көз жеткізіңіз.

- Өрбір 5 сеанс сайын glo™ темекіні қыздыру құрылғысының темекі жанғыдағы тазалау қақпасын ашыңыз да, құрылғының темекі бөлігіне және тазалау қақпасына жиналып қалған шөгінді сүртіп тастау үшін майлықты қолданыңыз.
- Өрбір 20 сеанс сайын glo™ темекіні қыздыру құрылғысының жоғары жанғыдағы ыңырмаңы және темекі жанғыдағы қақпақты ашыңыз. Қыздыру камерасының ішін қылшаңмен тазалаңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қажет болғанша құрылғының екі жағынан да қажетінше тазалаңыз.

05. ҚУАТТАУ

Құрылғыны қуаттау үшін USB Type C кабелін USB портына қосыңыз. Жылдамырақ қуаттау үшін пайыстқы USB портына немесе USB айнымалы ток адаптеріне қосыңыз. Онтайлы қуаттау үшін 5VDC, 2A USB айнымалы ток адаптерін қолданыңыз.
Қуаттау басталғанын білдіру үшін LED-индикатор жылтыстай бастайды. Толық қуаттау шамамен 100 минутты алады. LED-индикатор бірте-бірте көк түске ауысып, соған кейін өшеді.

LED-индикатор толығымен жанғаннан кейін құрылғы қолданысқа дайын болады. Тағыда сағынған **glo™** темекіні қыздыру құрылғысын ернеуге тақап, деміңізді баяу ішке тартыңыз.
Құрылғы дірілдейді, ал LED-индикатор жылтылықтайды. Бұл сеанстың аяқталуы жақын қалғанын білдіреді. 20 секундтан кейін құрылғы өшеді. Сонымен бірге басқару түймесін 2 секунд бойы басып тұрыл та сеансты ерте аяқтауға болады.

Қатарынан 2 шылым шегу сессиясынан кейін құрылғыны 10 минут бойы суыту керек.

Тамақшаны шығарып алып, оны жауапкершіліктен қорғыса тастаңыз, ыңырмаңы жабыңыз.

06. ҚУАТТАУ КҮЙІ

Қуаттау кезінде (лайықты USB портына қосылады), LED-индикатор түрлі-түсті белгі береді: анықдағы қуаттау күйін көруту үшін ар түрлі түстерді көрсетеді:

07. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

glo™ темекіні қыздыру құрылғысы жұмыс істемесе...

Ақау коды: Жарық диоды жанбайды, Түймені басқан кезде құрылғы дірілдеміді. Қуаттау кезінде құрылғы ешқандай жауап қайтарды.
Іс-әрекет сабақ: Құрылғының ешкімге жасатаған болуы мүмкін. Он екі жұмыс істемейді.
Ұсынылған әрекет: Ақау кодын жазып алып, кемек алу үшін glo тұтынушыларды қолдау кызметіне хабарласыңыз.

ҚАТЕ КОДЫ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	МҮМКІН ШЕШІМ
Жарық диоды жанбайды. Түймені басқан кезде құрылғы дірілдеміді. Қуаттау кезінде құрылғы ешқандай жауап қайтарды.	Құрылғының ешкімге жасатаған болуы мүмкін. Он екі жұмыс істемейді.	Ақау кодын жазып алып, кемек алу үшін glo тұтынушыларды қолдау кызметіне хабарласыңыз.
Басқару түймесі басса құрылғы екі рет дірілдейді	Құрылғының қуаты таусылған болуы мүмкін.	glo™ темекіні қыздыру құрылғысының бүйіріндегі басқару түймесін басу арқылы қуат күйін тексеріңіз. Қажет болса, қуаттаңыз. «ҚУАТТАУ» бөлімінде қуаттау нұсқауларын қараңыз.
LED-индикатор екі рет дірілдейді	Сеанс қатарынан екі сессия аяқталғанын және тым ерте басталғанын.	Келесі сеансты бастамас бұрын glo™ темекіні қыздыру құрылғысын шамамен 10 минут сұлатыңыз. Егер ақау жойылмаса, қосымша кемек тек кенес алу үшін glo™ тұтынушыларына қызмет көрсету желісіне хабарласыңыз.
	Сеанс бірінші сессия кезінде тоқтатылғанын кейін басталған.	Келесі сеансты бастамас бұрын glo™ темекіні қыздыру құрылғысын шамамен 90 секунд, бойы сұлатыңыз. Егер ақау жойылмаса, қосымша кемек тек кенес алу үшін glo™ тұтынушыларына қызмет көрсету желісіне хабарласыңыз.

LED-индикатор үш рет ақшыл түспен жыпылықтайды	glo™ темекіні қыздыру құрылғысының температурасы шыт батарейканың ең жоғары температурасынан түсіп кеткен болуы мүмкін.	Салқындаңыз, жаңа бірінші қаннеменсе glo™ темекіні қыздыру құрылғысы сынғанша күтіңіз.
	glo™ темекіні қыздыру құрылғысының температурасы шыт батарейканың ең төмені температурасынан түсіп кеткен болуы мүмкін.	Жылғыран, жаңа бірінші қаннеменсе glo™ темекіні қыздыру құрылғысы ысынғаша күтіңіз.
X2 LED-индикатор екі рет ақшыл түспен жыпылықтайды	Құлте №1	
X3 LED-индикатор т